


## INFORMATION ZUR STEUERUNG 8.3 BASIC VERSION V.018

Nach Inbetriebnahme der Steuerung 8.3 Basic Version V.018 muss unter dem Menü **Belüftung AUS** die Zeit auf **5 Minuten** eingestellt werden. Die Voreinstellung steht auf 0.05 Minuten.


Version:




Menü: Belüftung AUS

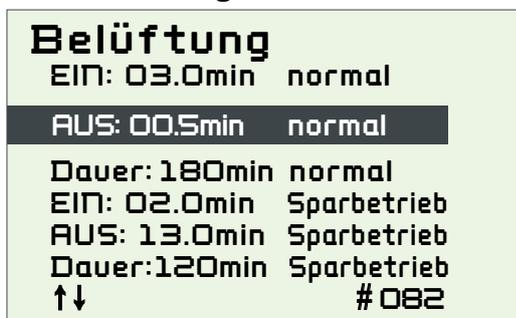

Zeit umstellen auf 5 Minuten:

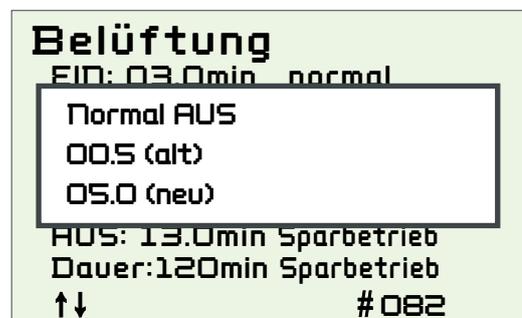

Zeit korrekt eingestellt:

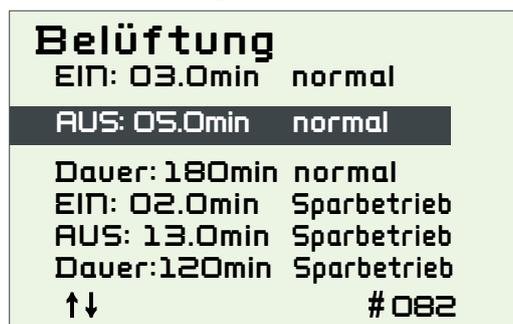

**TECHNISCHER HINWEIS - ACHTUNG!**



Bitte ändern Sie, nach der Inbetriebnahme, den Beschickungstyp von

**3P auf 2P**

**Service**  
Passwort ändern  
Systemtest  
Handbetrieb  
Zähler löschen  
Anlagentyp wählen

**Beschickung: 3P**

↑↓ # 150

**Service**  
Passwort ändern  
Systemtest

Passwort  
1907

Anlagentyp wählen

**Beschickung: 2P**

↑↓ # 150

**Service**  
Passwort ändern

Beschickung  
3P  
2P

Anlagentyp wählen

**Beschickung: 3P**

↑↓ # 150